


地デジテレビ番組を受信／ご視聴するために ...

機器のご購入後、**電源を起動させただけではテレビ番組はご視聴できません。**
テレビ番組のご視聴までには、**全般的に以下の作業が必須となります。**
接続や設定を正しく行ってください。
(設定の詳細等はお手持ちの機器により異なります。取扱説明書をご確認ください。)


【ご視聴に必要なもの】

- ① テレビ受信機器 (液晶テレビや受信機能付 DVD プレーヤーなど)
- ② 地デジ放送電波受信用アンテナおよびアンテナ接続用ケーブル類など (UHF アンテナ・共同アンテナ・付属の簡易アンテナ・同軸ケーブルなど)
- ③ B-CAS カード (または miniB-CAS カード)
※フルセグ受信対応機のみ / ワンセグ受信専用機器の場合は不要です

① テレビ受信機器

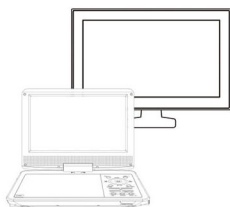

② 放送波受信用アンテナ

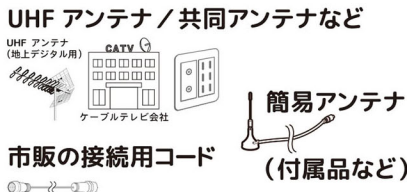

③ B-CAS カード類



※ワンセグ受信専用機器の場合は不要

【機器の電源を入れる前に必要な作業】

① テレビ受信機器と地デジ放送電波受信用アンテナを正しく繋げる

【重要】

- テレビと繋げるアンテナが地上デジタル放送の電波を正しく受信できていない場合や電波の量 (受信レベル) が足りない場合、テレビ番組の視聴はできません。
特に簡易アンテナを取り付けた場合、地下や室内などでは受信できない場合があります。
この場合は受信力の強いアンテナ (屋根に設置されているアンテナや共同アンテナなど) 接続してください。
- 簡易アンテナで受信をお試しになる場合、アンテナを設置する場所を窓際 (電波塔に近い場所) などに移動するとご視聴いただける場合があります。

② B-CAS カードをテレビ受信機器に正しく挿入する

※フルセグ受信対応機のみ / ワンセグ受信専用機器の場合は不要です

③ 電源類 (AC アダプターやコンセントなど) の接続を確認する

- お手持ちの機器により B-CAS カードや電源類等の設置箇所・挿し込む方向などが異なります。取扱説明書をご確認の上、正しく設置してください。

【機器の電源を入れた後に必要な作業・設定】

①ポータブル DVD 等の場合、テレビモードに切り換える

②テレビ受信機器に放送局の登録を行う


* 接続したアンテナから伝送される電波の検索（サーチ/スキャン）を行い、視聴が可能な放送局（チャンネル）を機器に登録します。

（以下の画面表示は当社製品の一例です。機器により設定画面表示は異なります。）

①機器ご購入初期時（番組未登録状態）の場合、初期設定画面が表示されます。

（ヒント）

DVD プレーヤー等の場合、「DVD モード」で起動します。この場合、リモコン操作などで、「テレビモード」に切り換えます。

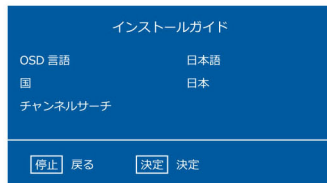


②取扱説明書を参照しながら、機器又はリモコンを操作して放送局の自動検索を行います。

【便利機能】

当社製品のリモコンにはテレビ受信機の場合、【サーチ】と書かれたボタンがあります。ボタンを押すとすぐに放送局の自動検索を開始します。お引越しなどで設置場所が移動された場合などに便利です。お試しください。

（ポイント）

受信（登録）可能な局が見つからない場合、登録局名などが表示されないままスキャンが終了する場合があります。この場合、多くがアンテナ側の原因（※）によるケースがあります。まずはアンテナをご確認ください。

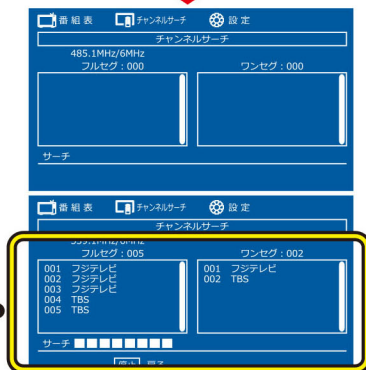

（※）「初期設定ができない場合」のアンテナ側の主な原因 ...

■ 屋根のアンテナや共同アンテナの場合：

- * 接続ケーブルの断線・故障など
- * 設置方向がおかしい（強風などで向きが変わった）
- * 分配方式やブースターの設置方法の間違い・故障など
- * 電波が強すぎる（減衰器の故障等）
- * 分配過多による受信レベル不足 ... など

■ CATV の場合：* 伝送方式が非対応 ... など

■ 簡易アンテナ：* 設置場所が悪い（電波量が足りない）

●これらの設定が全て終了した後に番組をご視聴いただけます。



【初期設定終了後の確認】

「画面がチラつく」「安定しない」などが起こる場合、サポートお問合せの前にアンテナの受信レベルをご確認ください。

（操作方法などの詳細はお手持ちの機器により異なります。取扱説明書をご確認ください。）