

【はじめに】 本製品で地デジ放送番組をご視聴される場合、ご使用いただく地域の放送チャンネルを本機に登録する必要があります。このチャンネル登録が正しくされないと、地デジ放送が受信されず、テレビのご視聴はできません。本紙では、特にご購入初期時に上手く本機にチャンネル登録ができるように、受信電波が強い「屋外アンテナ」や「共同アンテナ」と接続して初期設定をするようにご説明しております。以下をご参照しながら、正しく初期設定を行ってください。

【電源を入れるまでの準備】


- ① miniB-CAS カードを挿入する
- ② アンテナと本体を接続する
- ③ AC 電源アダプターと接続する
- ④ 電源を ON にする



① 本体に B-CAS カードを挿入する


* 右図を参照にしながら、本体右側面の miniB-CAS スロットに、カードの「角欠け部分」を下に向け「角欠け部分」から挿入します。

本体正面から見た場合

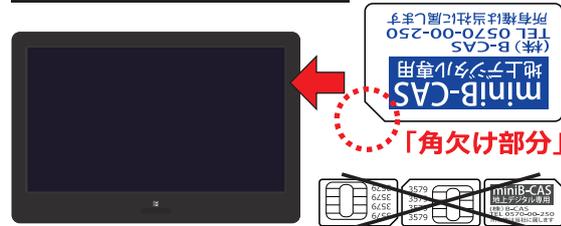

② 本体とアンテナを接続する

* 接続方法：下図を参照に正しく接続してください。

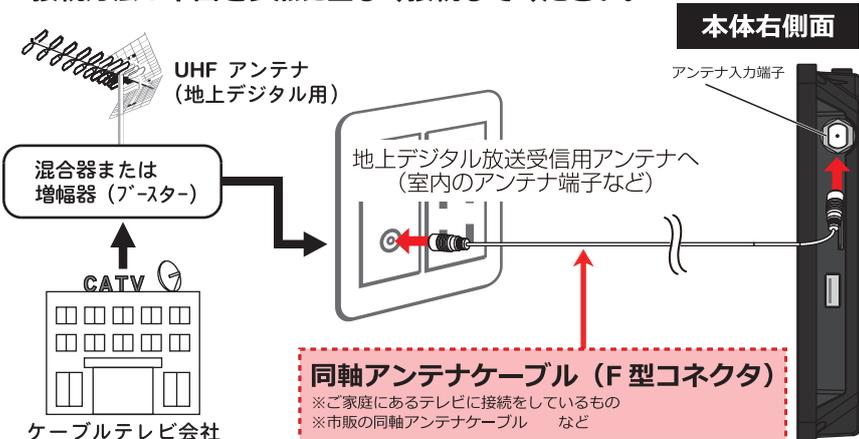

<ご用意いただくもの>

同軸アンテナケーブル (F 型コネクタ)

※ご家庭でご使用されているテレビ (据置型) がある場合、テレビと接続している同軸アンテナケーブルをご利用いただけます。


※ご家庭にテレビなどが無い場合は市販のケーブルをお買い求めください。

⚠ 注意 本製品に付属されている簡易アンテナと接続しての初期設定の操作も可能ですが、屋外アンテナや共同アンテナと比べると、受信力が低い為、チャンネル登録が難しい場合があります。特にご購入後直後の最初の初期設定を行う際は、上図を参照に受信力の高いアンテナと接続してください。(電波の受信が弱い・安定していないなどの状態で設定を行っても登録できない場合があります)

⚠ 注意 【CATV (ケーブルテレビ) で地上デジタル放送をご視聴されるお客様へ】各ケーブルテレビ会社によって伝送方式や接続方法が異なる場合があります。詳しくは各ケーブルテレビ会社にお問合せください。

- ③ 本体と電源アダプターを接続する
- ④ 本体の電源をオンにする

* 右図を参照しながら、本体左側面の電源入力端子に付属品の AC アダプターを接続します。アダプターをコンセント部分に差し込んだ後、電源スイッチをオンにして本機を起動させます。

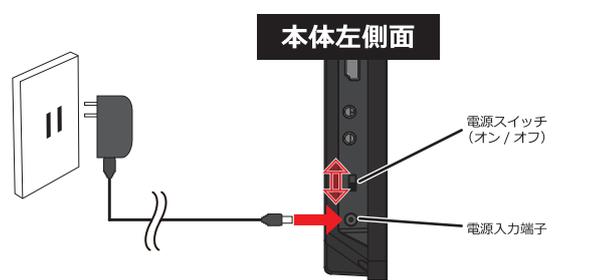

(裏面) へつづく➡

【電源を入れてからの初期設定（チャンネルの登録）】

本紙では、主にリモコンを使用して初期設定（チャンネル登録）を行う方法を説明いたします。

【初期設定を行う】 ⇒ チャンネルが登録されると、自動的にテレビ放送が表示されます。

【初期設定（チャンネルの登録）を行う】

本機をご購入後、初めて起動させた場合、

<インストールガイドの表示> または <チャンネル自動検索の開始> となります。（※機種により異なる）
本機と接続したアンテナが受信した登録可能な電波（番組）をスキャン／登録することでテレビ番組を
することができます。

<インストールガイドの表示> の場合：リモコン「決定」を押してチャンネルスキャンを行います。

<チャンネル自動検索の開始> の場合：スキャン終了までそのまましばらくお待ちください。

- 本機にチャンネルが登録できた場合は登録された放送番組に自動で切り替わります。
- 電波の受信ができずスキャンが失敗した場合、インストールガイドに戻ります。



※スキャンが失敗した場合や本機およびアンテナの設置位置を移動／変更した場合、リモコン中央部の「サーチ」を押すと再度スキャンされます。アンテナ位置などを確認の上、チャンネル登録を行ってください。

スキャンを失敗した場合、以下をご確認ください

- ・ B-CAS カードが正しく差し込まれていますか？
- ・ アンテナと本機を正しく接続されていますか？
- ・ アンテナが正しく設置されていますか？

（付属の簡易アンテナを使用している場合、特に初期設定の際は電波受信力の強い屋外アンテナや共同アンテナと接続して再度スキャンを行ってください。）

⚠ 注意 【CATV（ケーブルテレビ）で地上デジタル放送をご視聴されるお客様へ】

各ケーブルテレビ会社によって伝送方式や接続方法が異なる場合があります。
詳しくは各ケーブルテレビ会社にお問合せください。

【ご確認ください】 本製品付属の簡易アンテナについて

本製品に付属されているアンテナは簡易的なアンテナです。屋外アンテナや共同アンテナと比べると、受信力が低い為、付属のアンテナを使ってチャンネルスキャンを行ってもチャンネルの登録ができない場合や登録漏れなどが起こる場合があります。

このような場合、

- ①受信力の高いアンテナ（屋外アンテナや共同アンテナなど）と本機を接続し、本機にチャンネルの登録を行う
- ②チャンネルの登録を終えた後、簡易アンテナに付け替える
- ③簡易アンテナの設置位置を色々動かして、受信できる場所を探す
の順番でお試ください。

（設置環境などにより簡易アンテナで受信できない場合もございます。その場合は受信力の強いアンテナと接続してご視聴ください。）

【テレビの画面に切り換える】

モードを変更する場合はリモコン「機能切換」を押して、
<モード切換えタグ> を表示後、「▲」「▼」「決定」で
<DTV> を選択／実行するとテレビモードに切り換えます。



■チャンネルの自動検索終了後、登録が成功するとテレビ放送が表示されます。

地デジ受信の初期設定終了後の操作方法などについては、付属の取扱説明書をよくお読みいただき、本製品をご利用ください。

（表面）へ戻る➡