


microSD カードのファイルシステム形式をフォーマットする


この度は本機をご購入いただき誠に有難うございます。

地デジ録画用ディスクとしてご用意いただいた microSD カードのファイルシステム形式が本機と合っていない場合、以下を参照にパソコンなどを使用してカードの形式変更（フォーマット）してからご利用ください。


※以下はパソコン（OS:Windows 10）とマウスを利用して形式変更する場合の参考例です。
（OS が異なる場合や PC メーカーが異なる場合などにより、お使いの PC とは表示が違う場合があります。）

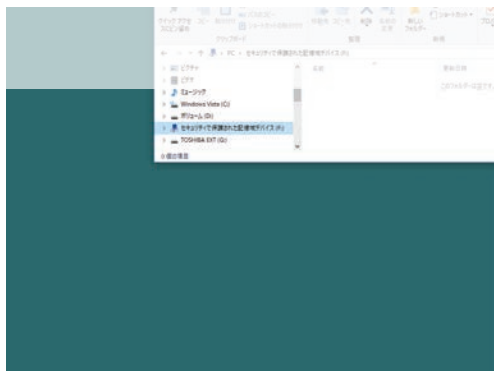


①カードを PC に装着してから
ディスクの場所を <右> クリック

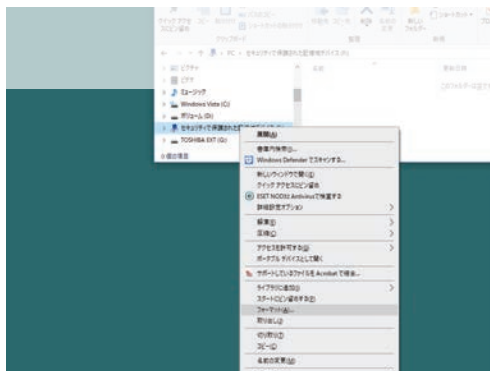


②フォーマットにカーソルを
合わせて <左> クリック

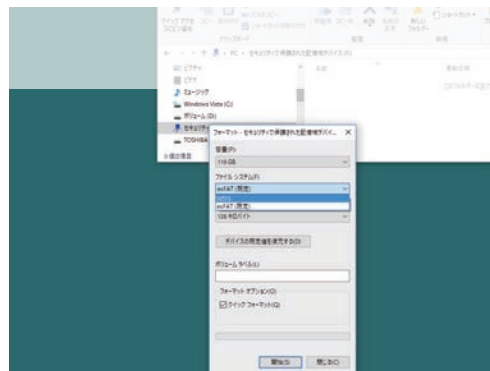


③ファイルシステムから
【FAT32】または【NTFS】を選択

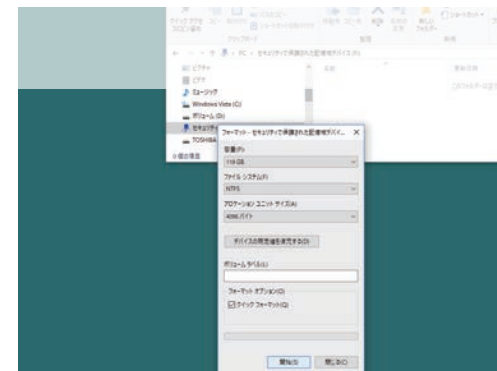


④選択項目を確認の上
フォーマット開始を <左> クリック

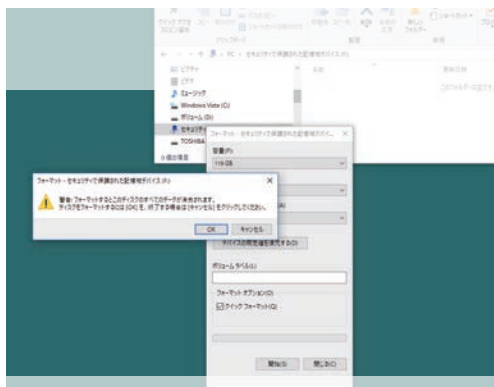

⑤フォーマットに関する警告が
表示されたら OK を <左> クリック

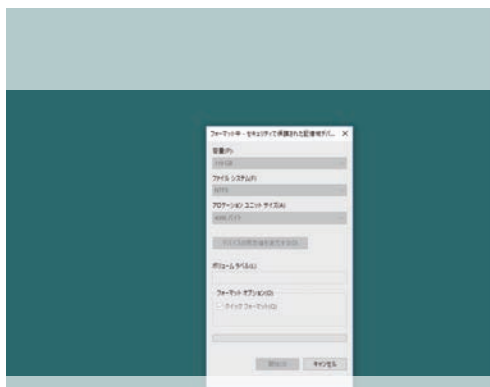

⑥フォーマット中
（完了までお待ちください）

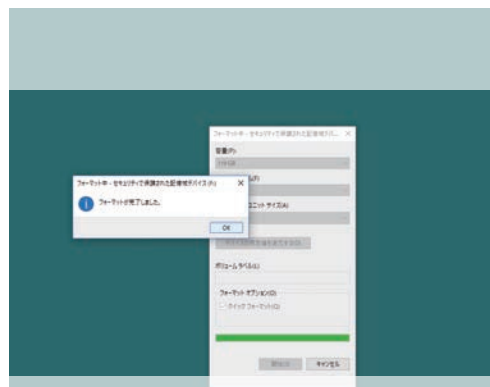

⑦フォーマット完了画面が
OK を <左> クリックして終了です



注意

- フォーマットするとそれまでディスク内の保存されていたデータが全て消えます。ディスクの中に必要なデータなどがある場合は、フォーマットをする前に他の記憶ディスクなどに保存してください。
- microSD の内部システムの破損やデータ破損などが起こる場合があります。弊社では一切その責任を負いません。お客様ご自身の責任で行ってください