


録画用メモリーのファイルシステム形式をフォーマットする

この度は本機をご購入いただき誠に有難うございます。地デジ録画用として別途ご用意いただきました外部メモリーのファイルシステム形式が本機と合っていない場合、以下を参照にパソコンなどを使用して「FAT32 形式」にフォーマット（形式変更）してからご利用ください。

※以下はパソコン搭載のフォーマッター (*OS:Windows10) とマウスを利用してフォーマットする場合の参考例です。
(OS が異なる場合や PC メーカーが異なる場合、お使いの PC とは表示などが若干違う場合があります)

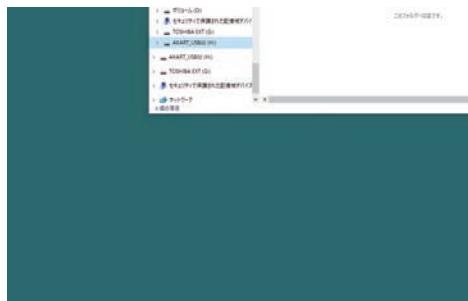

①カードを PC に装着してから
ディスクの場所を <右> クリック




②フォーマットにカーソルを
合わせて <左> クリック



③ファイルシステムから
【FAT32】を選択



④選択項目を確認の上
フォーマット開始を <左> クリック

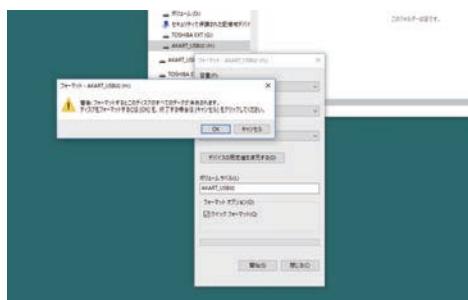

⑤フォーマットに関する警告が
表示されたら OK を <左> クリック



⑥フォーマット中
(完了までお待ちください)



⑦フォーマット完了画面が
OK を <左> クリックして終了です



- メモリーをフォーマットするとそれまでメモリー内に保存されていたデータが全て消えます。
メモリーの中に必要なデータなどがある場合は、フォーマットをする前に他の記録ディスクなどに
保存してください。
- メモリーの内部システムの破損やデータ破損／消失などが起こる場合があります。
この場合、弊社では一切その責任を負いませんので、お客様ご自身の責任で行ってください。

【外部メディアに関する動作保証およびサポートは一切行っておりませんので予めご了承ください】

※大容量の外付 HDD などを用意さ
れた場合、PC に初期搭載されている
のフォーマットソフトでは FAT32 形
式にフォーマットできない場合があ
ります。この場合、各 HDD 製造メー
カ一等から、HDD をフォーマットする
ためのソフトが WEB 上などで配信さ
れております。詳しくは各 HDD メー
カのサイトなどでご確認ください。